



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.


## VERLEGEANLEITUNG

### BLANKE RENOROST


Universeller Edelstahl-Abdeckrost



Blanke RENOROST ist ein universeller Abdeckrost aus Edelstahl, der unabhängig vom Bodenablauf eingesetzt werden kann. Durch die Verschraubung des Rostes eignet er sich auch für den öffentlichen Bereich. BLANKE RENOROST kann innen und außen eingesetzt werden.

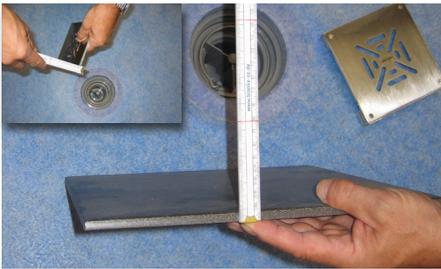

**1** Die Höhe der Fliese (Fliesenstärke) und den umzuknickenden Anker messen.

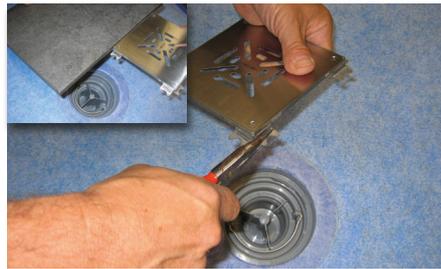

**2** Die Anker von BLANKE RENOROST auf die gewünschte Fliesenstärke mit einer Spitzzange umknicken (Einrastungen für 4 mm/8 mm/10 mm und höher).



**3** Fliesenkleber auf die Auflagestellen mit einer Zahnkelle auftragen. Den Rahmen fest in das Kleberbett eindrücken und ausrichten. Fliesen in das frische Kleberbett einlegen.

**Achtung:** Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren aktuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E [info@blanke-systems.de](mailto:info@blanke-systems.de)  
I [www.blanke-systems.de](http://www.blanke-systems.de)

Verfasser: AWT 02.07.2007  
Seite 1 von 1