



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DISK KS

Kapillarschutzband zur Trennung der wasserführenden Abdichtungsebene mit dem selbstklebenden BLANKE DISK Verbundabdichtungssystem nach DIN 18534



Materialeigenschaften

BLANKE DISK KS ist ein selbstklebendes, wasserdichtes und rissüberbrückendes 10 cm breites Dichtband aus weich eingestelltem Polyolefinschaum mit einer 10 mm Erhöhung in der Mitte, um den Kapillartransport im Fliesenkleber oder auf der Abdichtungsebene zwischen dem Belagsmaterial zu verhindern. BLANKE DISK KS ist eine ergänzende Systemkomponente im Disk Sortiment.

Verwendung

Untergründe, auf denen BLANKE DISK KS aufgebracht werden, müssen grundsätzlich eben und trocken sein und frei von haftungsmindernden Schichten. Eine Grundierung mit BLANKE GROUND ist erforderlich. Der Einsatz des Bandes ist im Übergangsbereich ebener Estrich/Gefälleestrich bei bodengleichen Duschen oder im Türbereich des Badezimmers zu angrenzenden Räumen vorgesehen, um zu verhindern, dass kapillar geführtes Wasser in angrenzende Räume und Beläge gelangen kann.



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DISK KS

Kapillarschutzband zur Trennung der wasserführenden Abdichtungsebene mit dem selbstklebenden BLANKE DISK Verbundabdichtungssystem nach DIN 18534



1 Untergründe müssen grundsätzlich eben und trocken und frei von haftungsmindernden Schichten sein. Eine Grundierung mit BLANKE GROUND ist erforderlich.



2 Links und rechts von den Türzargen bzw. an Wand/Bodenanschlüssen BLANKE TAPE DICHTBAND anbringen.



3 Türbreite messen und anschließend 10 cm länger BLANKE KS Kapillarschutzband zuschneiden. Somit entsteht die Möglichkeit einer Überlappung von je 5 cm an beiden Seiten. Beim rechtwinkligen Anschluss an Wänden dem Maß ca. 2 cm zugeben.



4 Flache Seite des Bandes beidseitig um ca. 1 cm einschneiden. Dadurch lässt sich das aufsteigende 10 mm hohe Dichtmaterial um 90° umklappen.




5 Band auslegen und ausrichten, geteiltes, rückseitig aufgebrachtes Schutzpapier entfernen und Dichtband BLANKE DISK KS am Untergrund faltenfrei ankleben.




6 Links und rechts mitgelieferte rote, doppelseitig klebende Pads in der Zargenleibung anbringen. Schutzpapier abziehen und die überstehende Erhöhung des zugeschnittenen Dichtbandes auf dem Pad fest andrücken.



7 Übergang zu den Zargen mit einem zugeschnittenen BLANKE DISK TAPE verkleben. Dabei am Türzargen das Band nicht höher als die nachfolgende Fliesenstärke ankleben.

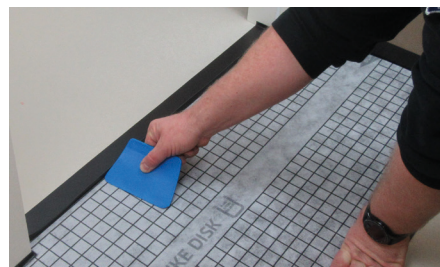

8 BLANKE DISK KS Dichtband mit der Abdichtungsbahn BLANKE DISK überarbeiten. Dazu Schutzpapier entfernen und Dichtbahn faltenfrei aufkleben.

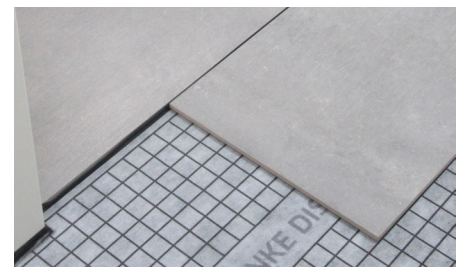

9 Nach der Flächenabdichtung Fliesen im Dünnbettverfahren verlegen.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: JP 31.01.2020
Seite 2 von 2