



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.


ELOTOP 1000

Endabschluss-Set

Konfektionierungsanleitung zum Endabschluss des ELOTOP 1000 Systemheizband

Instruction for end termination of the ELOTOP 1000 heating tape

Empfohlenes Werkzeug | Recommended tools

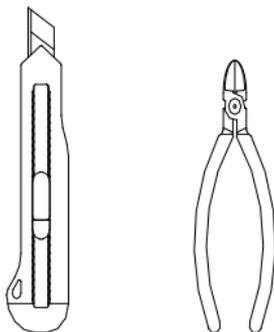

Inhalt / Contents

Stück | Pieces

a Endkappe | End cap



1

b Silikonkleber | Silicone glue



1


Diese Arbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

All Steps to be done by experienced personnel only!


Nach Abschluss der Arbeiten ist der Isolationswiderstand zu prüfen!

After completion check insulation resistance!

1.

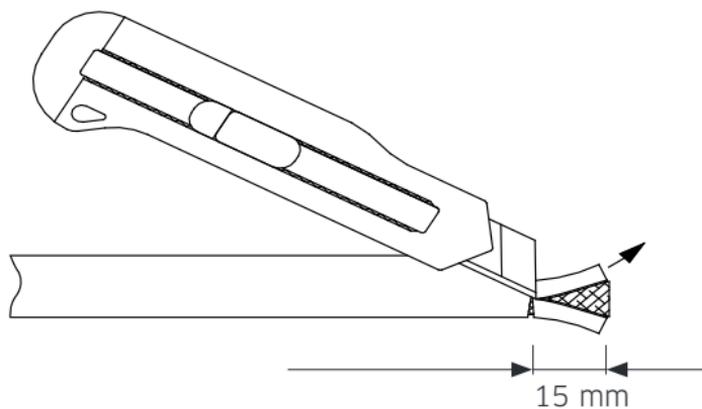


2.

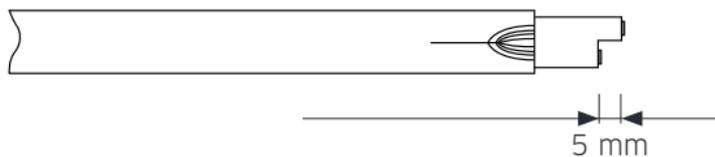


Isolation der Versorgungsleiter nicht beschädigen.
Heizdraht darf das Schutzgeflecht nicht berühren!

*Make sure not to damage the insulation of the separated bus wires.
Filament must not be connected to the protection braid!*


3.

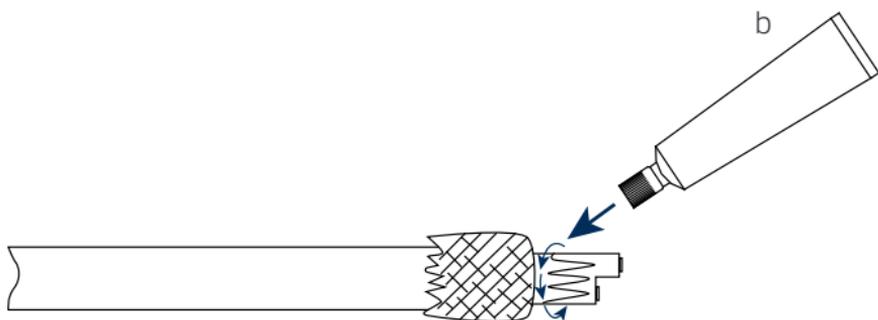

4.



a Auf Unversehrtheit prüfen
Check for possible damage

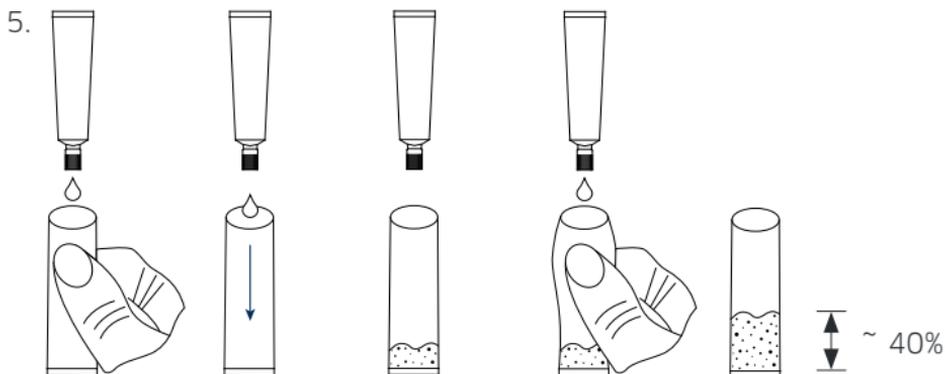


6.
 Bis zum Anschlag auf das Ende des Heizbandes schieben.
Push full length onto the end of the heating tape.

Sichtprüfung auf guten Sitz und Dichtigkeit. Das Heizband ist anschließend sofort betriebsbereit.
Visual check of proper fit and sealing. The heating tape is then ready for operation

Achtung: ein Aufschieben der Silikonkappe „a“ ohne Kleber ist nicht zulässig!

Caution: using the silicon sleeve "a" without glue is not permitted!



Blanke Systems GmbH & Co. KG
 Stenglingser Weg 68 - 70
 58642 Iserlohn

T +49 (0)2374 507-0
 E info@blanke-systems.de
 I www.blanke-systems.de