




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## VERLEGEANLEITUNG

### BLANKE BASEMAX

Gebundener Leichtausgleich zum Erstellen von ebenen Untergründen vor der Verlegung von BLANKE PERMATFLOOR und BLANKE PERMATOP

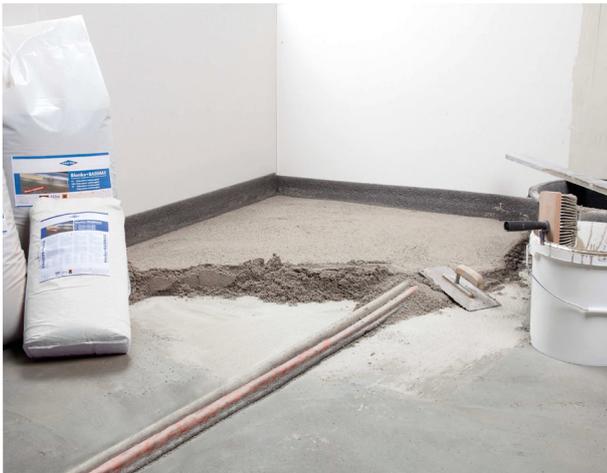

#### Materialeigenschaften

BLANKE BASEMAX ist ein zweikomponentiges System, bestehend aus Leichtfüllstoff und einem zementären Bindemittel. Der Leichtfüllstoff erhält durch das Anmischen mit dem Bindemittel und Wasser eine feste Struktur. Mit dem Leichtausgleich können unebene Flächen von mind. 5 bis max. 100 mm ausgeglichen werden.

#### Einsatzgebiete

BLANKE BASEMAX wird zum Ausgleichen im Verbund von unebenen Untergründen im Innenbereich vor der Verlegung der estrichfreien Systemaufbauten BLANKE PERMATFLOOR und des Fußbodenheiz- und Kühlsystems BLANKE PERMATOP eingesetzt. Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein. Die jeweiligen Untergründe sind vor Aufbringung der Haftschrämme, abgestimmt auf den Untergrund, zu grundieren. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Material mit Rührwerk oder Zwangsmischer anrühren. Das Produkt ist maschinell verarbeitbar, z.B. mit Maschinen wie Collomix TMX 1000, Putzmeister Mixokret oder PFT Multimix. Mischungsverhältnis Komponente A (Bindemittel) zu Komponente B (Leichtfüllstoff)

1 : 1.

- > Beton
- > Estrich
- > Spanplatten
- > Holzdielen

## VERLEGEANLEITUNG

### BLANKE BASEMAX

Gebundener Leichtausgleich zum Erstellen von ebenen Untergründen vor der Verlegung von BLANKE PERMATFLOOR und BLANKE PERMATOP



**1** An aufsteigenden Bauteilen sind Randdämmstreifen anzubringen. Haftbrücke, hergestellt aus Bindemittel und Wasser mit Quast, Bürste oder Besen, satt auf den zuvor grundierten Untergrund auftragen.



**2** Material auf der noch nassen Haftbrücke verteilen und entsprechend auf die erforderliche Höhe bringen.



**3** Material mit Glättkelle verdichten und Abziehleisten mittels Wasserwaage und Abziehlatte einrichten.



**4** Material gleichmäßig in der erforderlichen Höhe verteilen



**5** Material mit der Glättkelle verdichten.



**6** Auf dem Rohboden befindliche Rohre/Kabel werden mit eingearbeitet oder entsprechend angearbeitet.



**7** Leichtausgleich mit der Richtplatte auf den erstellten Abziehlehren abziehen.



**8** Die frische Oberfläche mit der Glätttraufel und/oder Schwert glätten.



**9** Nach Begehbarkeit die Elementplatten BLANKE PERMATFLOOR oder BLANKE PERMATOP aufkleben.

**Achtung:** Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren aktuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 12.04.2017  
Seite 2 von 2