FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE DEKO-STUFENKANTE FLORENTINER

Dient der formschönen Gestaltung und dem Schutz von Treppenstufen

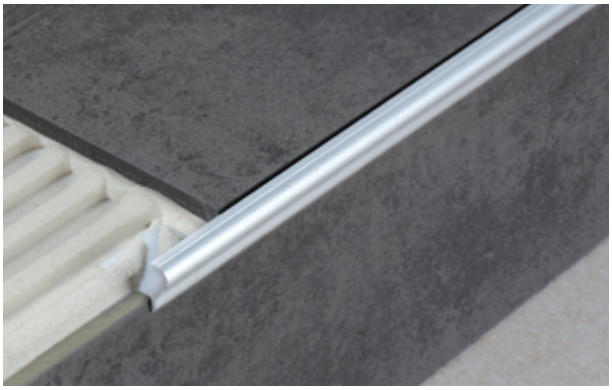

Technische Daten

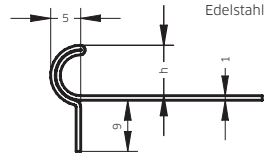

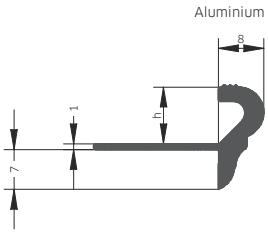

Aluminium; silberfarbig, eloxiert:

Lieferlänge:	1,0 / 1,25 / 1,5 / 2,5 / 3,0 m
Höhe:	8, 0 / 10,0 / 12,5 mm
Profilstärke:	1 mm
Überdeckung:	7 mm
Befestigungsschenkel:	25 mm

Edelstahl rostfrei/Edelstahl gebürstet:

Lieferlänge:	2,5 m
Höhe:	9,0 / 11,0 mm
Profilstärke:	1 mm
Überdeckung:	8 mm
Befestigungsschenkel:	32 mm

Eigenschaften

> Schützend

> Modern

> Dekorativ

Produktbeschreibung

Die BLANKE DEKO-STUFENKANTE - FLORENTINER eignet sich für die formschöne Gestaltung von Treppenstufen und bietet gleichzeitig Schutz der Kanten vor Abschieferung und mechanischer Beschädigung. Die Stufenkante ist in den Ausführungen Messing, Aluminium und Edelstahl lieferbar.

Einsatzgebiete

Die BLANKE DEKO-STUFENKANTE - FLORENTINER ist geeignet bei Treppenstufen, welche mit Fliesen oder Natursteinplatten belegt werden, bei weniger stark frequentiertem, privaten Innenbereich. Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Materialtyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

Verarbeitung

Belagsmaterial zunächst höhengerecht an der Setzstufe ansetzen und im Kantenbereich über der Setzstufe Fliesenkleber auftragen. BLANKE DEKO-STUFENKANTE - FLORENTINER in das Kleberbett eindrücken und so ausrichten, dass die Überhangkante des Profils an der Setzstufenfliese anliegt und diese überdeckt. Vor Verlegung der Fliesen den inneren gerundeten Hohlraum an der Profilvorderkante mit Fliesenkleber ausfüllen. Den dreieckgelochten Befestigungsschenkel und die Auftrittsfläche vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln. Die Auftrittsfliese fest und bündig mit Profiloberkante eindrücken. Eine Fuge von ca. 2 mm zum Profil ist freizulassen und mit Fugenmörtel auszufüllen. Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein. Nach dem Einmörteln oder Kleben Aluminiumprofile sofort von Mörtel- und Kleberresten säubern, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

E info@blanke-systems.de
T +49 (0)2374 507-0

I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Verfasser: AWT – 20.03.2017
Korr: MKT – 01.10.2025